

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA


RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 1410


ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Certificaciones	06

SKU

903711	Respirador para partículas 1410	 Argentina
--------	---------------------------------	---

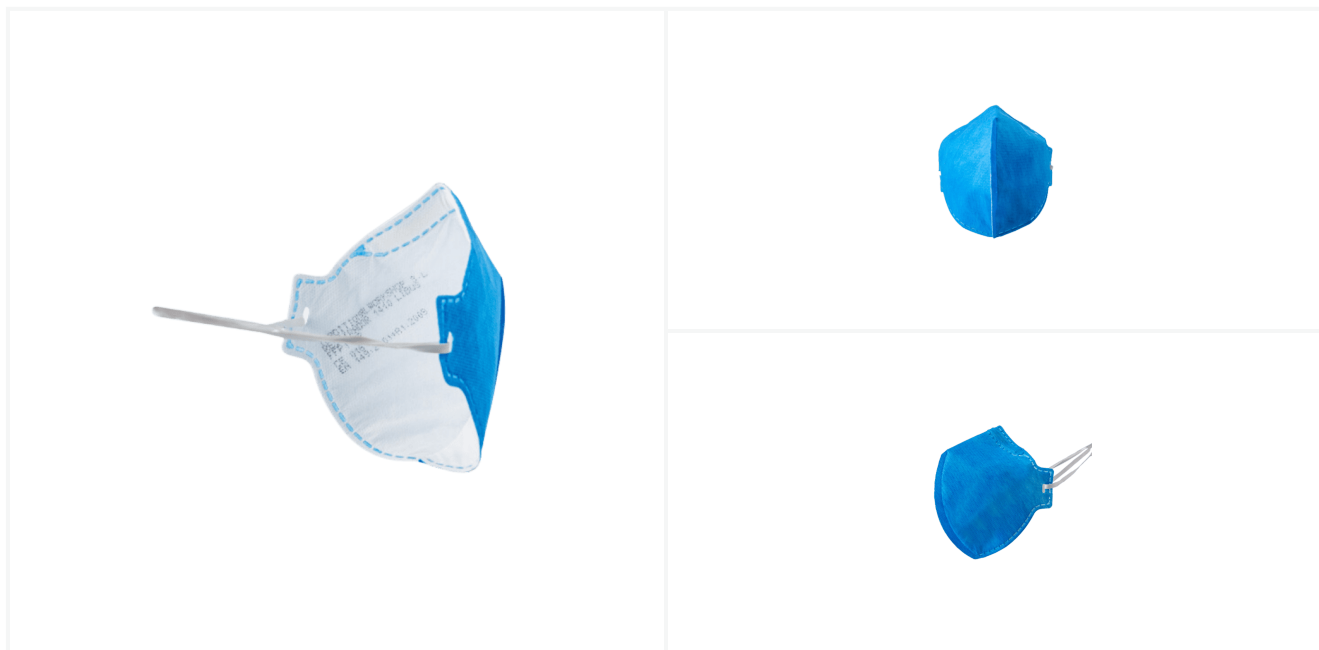

CARACTERÍSTICAS

- Respirador de diseño exclusivo que presenta una cámara respiratoria de mayor profundidad y permite ser plegada para almacenado.
- Descartable.
- Contorno flexible que facilita un mejor ajuste a la cara e incrementa el confort.
- Combinable con otros equipos de seguridad incluyendo protección ocular y auditiva.
- Exhalación: Directa.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



INSTRUCCIONES DE USO DEL RESPIRADOR

1. Desenvuelva el respirador y doble la pieza de la nariz en una curva para abrir la respirador.
2. Separe las bandas elásticas premarcadas en dos bandas individuales.
3. Agarre las bandas de la cabeza con los dedos índice y pulgar.
4. Ponga la respirador abierta apretadamente debajo del mentón.
5. Ponga las dos bandas de la cabeza sobre su cabeza.
6. Colóquese la banda de arriba encima de la cabeza y la banda de abajo debajo de las orejas.
7. Oprima la pieza de la nariz alrededor del contorno de su nariz y los huesos de las mejillas. Ajuste los bordes de la respirador para asegurarse de que no haya espacios abiertos.
8. Complete una verificación del calce poniendo ambas manos alrededor de la respirador y exhalando con fuerza para ver si siente o detecta alguna pérdida. Si se detectan pérdidas cambie la posición del respirador y/o ajuste las bandas.
9. Si todavía detecta pérdidas entonces no ingrese al lugar contaminado y solicite instrucciones adicionales al supervisor.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

USO

1. Utilice sólo como protección respiratoria contra aerosoles sólidos y de líquidos base agua.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

NO UTILICE PARA:

1. Aerosoles aceitosos.
2. Jatos de arena.
3. Gases y vapores incluyendo aquellos presentes en operaciones en spray.
4. Contaminantes que presentan concentraciones que sean inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IPVS) o que sean desconocidas o que excedan en 10 veces el límite de exposición de acuerdo con el Ministerio de trabajo y empleo en Brasil u otros reglamentos aplicables.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADVERTENCIAS

1. Este respirador está exento de mantenimiento. No suministra oxígeno. No utilice este producto en ambientes que contengan menos del 19.5% de oxígeno o que contengan monóxido de carbono. La instrucción normativa Nro 1 de abril de 1994 requiere que los empleadores suministren aire que "atienda al menos a los requisitos de la especificación de aire respirable de Grado D como se describe en la especificación para productos G-7. 1 -1997 de la Compressed Gas Association" Este aire debe provenir de una fuente externa adecuada (por ejemplo compresor o botella con aire de calidad). No seguir estas instrucciones puede causar enfermedades o muerte. Este respirador no proporciona aire respirable de grado D No utilice este producto en atmósferas enriquecidas de oxígeno. Contiene partes que no se han evaluado como fuente de ignición en atmósferas inflamables y explosivas. No altere limpie abuse o haga mal uso de este respirador. El respirador no debe ser utilizado por personas con barba o con otro facial u otras condiciones que puedan impedir un adecuado sellado del respirador a la cara del usuario.

CERTIFICACIONES

- Este Respirador está aprobado bajo norma ABNT NBR 13968:1996 y ABNT NBR 13967:2010
- CA 39.052